
NAVEE Electric Scooter

UT5 Max

Quick User Guide

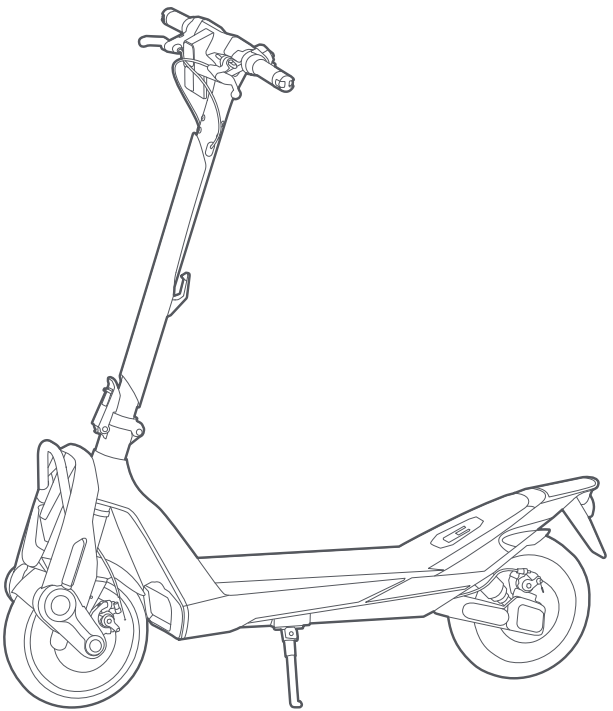


* The illlustrations in this QSG are for reference purposes only.
The actual appearance shall be subject to actual product.

NAVEE


1. Assembly/Montage/Montaż/Montering/Montering/Samling

1

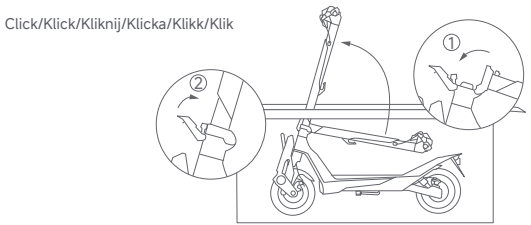


EN Unfold the stem and then push the quick release lever inward.
DE Klappen Sie den Vorbau aus und drücken Sie dann den Schnellspannhebel nach innen.
PL Rozłóż rurę kierownicy, a następnie naciśnij dźwignię szybkiego zwalniania do wewnątrz.
SE Fäll upp styrstången och tryck sedan in snabbspärren.
NO Fold ut styret og trykk deretter hurtigutløseren innover.
DK Fold styret ud og tryk derefter hurtigudløseren indad.

2

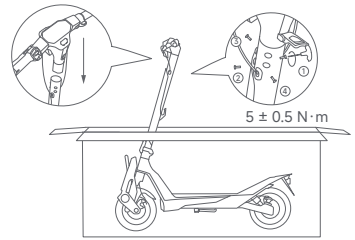

EN Install the handlebar onto the stem, and make sure to install the handlebar in the correct direction. Follow the number order as illustrated to pre-tighten the four screws with the included Allen key. Make sure the handlebar is correctly installed and then tighten the screws thoroughly.
DE Bringen Sie den Lenker am Vorbau an und achten Sie darauf, dass er in der richtigen Richtung montiert wird. Folgen Sie der nummerierten Reihenfolge in der Abbildung, um die vier Schrauben mit dem beiliegenden Inbusschlüssel vorzuziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Lenker korrekt installiert ist, und ziehen Sie die Schrauben dann vollständig fest.
PL Zamontuj kierownicę na wsporniku, upewniając się, że jest zainstalowana we właściwym kierunku. Postępuj zgodnie z numeracją na ilustracji, aby wstępnie dokręcić cztery śruby za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Upewnij się, że kierownica jest prawidłowo zamontowana, a następnie dokładnie dokręć śruby.
SE Montera styret på stammen och se till att styret är monterat i rätt riktning. Följ nummerordningen enligt illustrationen för att förskruva de fyra skruvarna med den medföljande insexnyckeln. Kontrollera att styret är korrekt monterat och dra sedan åt skruvarna ordentligt.
NO Monter styret på stammen, og sørg for at det monteres i riktig retning. Følg nummerrekkefølgen som vist for å forhåndsstramme de fire skruene med den medfølgende unbrakonøkkelen. Kontroller at styret er riktig montert og stram deretter skruene grundig.
DK Monter styret på stangen, og sørg for at montere styret i den rigtige retning. Følg nummerrækkefølgen som vist for at forspænde de fire skruer med den medfølgende unbraconøgle. Sørg for, at styret er korrekt monteret, og stram derefter skruerne grundigt.


3

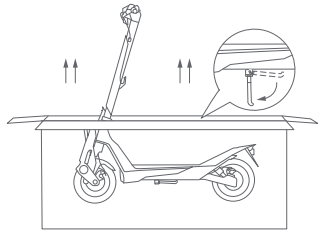

EN Remove the scooter from the box and unfold the kickstand.
DE Nehmen Sie den Scooter aus der Verpackung und klappen Sie den Ständer aus.
PL Wyjmij hulajnogę z pudełka i rozłóż podpórkę.
SE Ta ut scootern ur kartongen och fäll ut stödet.
NO Ta scooteren ut av esken og fold ut støttebenet.
DK Tag scooteren ud af kassen og fold støttebenet ud.

EN Always hold the handlebar firmly to ensure stability when folding or unfolding the scooter.
DE Halten Sie den Lenker beim Zusammen- oder Auseinanderklappen des Scooters stets fest, um Stabilität zu gewährleisten.
PL Zawsze trzymaj kierownicę mocno, aby zapewnić stabilność podczas składania lub rozkładania hulajnogi.
SE Håll alltid i styret ordentligt för att säkerställa stabilitet när du fäller ihop eller fäller ut scootern.
NO Hold alltid godt i styret for å sikre stabilitet når du folder sammen eller ut scooteren.
DK Hold altid fast i styret for at sikre stabilitet, når du folder scooteren sammen eller ud.

2. Charging/Aufladen/Ładowanie/Uppladdning/Lading/Opladning

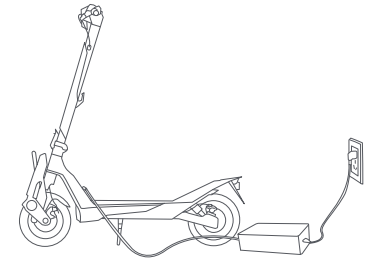



EN The scooter is fully charged when the LED on the battery charger changes from red to green.
WARNING: Do not charge the non-rechargeable batteries. Charge your scooter indoors, and never expose it to rain.
When the scooter is turned off for about a month with the battery level of the scooter being lower than 30%, the scooter will enter sleep mode. In this case, the scooter cannot be turned on. To exit the sleep mode, charge the scooter for about three seconds to activate the battery.

DE Der Scooter ist vollständig aufgeladen, wenn die LED am Ladegerät von Rot auf Grün wechselt.
WARNUNG: Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf. Laden Sie Ihren Scooter in Innenräumen und setzen Sie ihn niemals Regen aus.
Wenn der Scooter etwa einen Monat lang ausgeschaltet bleibt und der Akkustand unter 30% liegt, geht er in den Schlafmodus. In diesem Fall kann der Scooter nicht eingeschaltet werden. Um den Schlafmodus zu beenden, laden Sie den Scooter etwa drei Sekunden lang, um den Akku zu aktivieren.


PL Hulajnoga jest w pełni naładowana, gdy dioda LED na ładowarce zmieni kolor z czerwonego na zielony.
OSTRZEŻENIE: Nie ładuj akumulatorów, które nie są przeznaczone do ładowania. Ładuj hulajnogę w pomieszczeniu i nie wystawiaj jej na działanie deszczu.
Gdy hulajnoga jest wyłączona przez około miesiąc, a poziom naładowania baterii jest niższy niż 30%, hulajnoga przejdzie w tryb uśpienia. W tym przypadku hulajnoga nie włączy się. Aby wyjść z trybu uśpienia, naładuj hulajnogę przez około trzy sekundy, aby aktywować baterię.

SE Sparkcykeln är fulladdad när LED-lampan på laddaren ändrar färg från rött till grönt.
VARNING: Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier. Ladda din sparkcykel inomhus och utsätt den aldrig för regn.
När sparkcykeln har varit avstängd i ungefär en månad med en batterinivå under 30%, kommer den att gå in i viloläge. I detta läge kan sparkcykeln inte startas. För att avaktivera viloläget, ladda sparkcykeln i cirka tre sekunder för att aktivera batteriet.

NO Scooteren er fulladet når LED-lyset på batteriladeren skifter fra rødt til grønt.
ADVARSEL: Ikke lad ikke-oppladbare batterier. Lad scooteren innendørs, og utsett den aldri for regn.
Når scooteren har vært avslått i omtrent en måned med batterinivå under 30%, vil scooteren gå i dvalemodus. I dette tilfellet kan scooteren ikke slås på. For å avslutte dvalemodusen, lad scooteren i omtrent tre sekunder for å aktivere batteriet.

DK Scooteren er fuldt opladet, når LED'en på batteriopladeren skifter fra rød til grøn.
ADVARSEL: Lad ikke ikke-genopladelige batterier. Lad din scooter indendørs, og udsæt den aldrig for regn.
Når scooteren har været slukket i cirka en måned, og batteriniveauet er under 30%, vil scooteren gå i dvale. I dette tilfælde kan scooteren ikke tændes. For at komme ud af dvaletilstanden skal du oplade scooteren i cirka tre sekunder for at aktivere batteriet.

3. Download the NAVEE App/NAVEE-App herunterladen/Pobierz aplikację NAVEE/Ladda ner NAVEE-appen/Last ned NAVEE-appen/Download NAVEE-appen

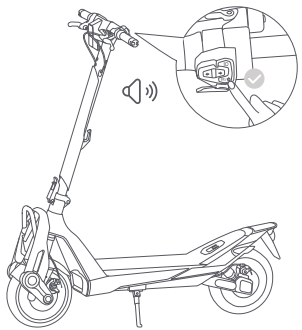

EN Note: For your safety, the scooter will stay in speed limit of 10 km/h and beep continuously before activation. To unlock full functions, please activate the scooter via the NAVEE App. Once activated, the beeping will stop and speed limits will be lifted.

DE Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit bleibt der Scooter vor der Aktivierung auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h beschränkt und piept kontinuierlich. Um alle Funktionen freizuschalten, aktivieren Sie den Scooter über die NAVEE-App. Nach der Aktivierung hört das Piepen auf und die Geschwindigkeitsbegrenzung wird aufgehoben.

PL Uwaga: Dla Twojego bezpieczeństwa hulajnoga będzie utrzymywać ograniczenie prędkości do 10 km/h i emitować ciągły sygnał dźwiękowy przed aktywacją. Aby odblokować pełną funkcjonalność, aktywuj hulajnogę za pomocą aplikacji NAVEE. Po aktywacji sygnał dźwiękowy ustanie, a ograniczenie prędkości zostanie zniesione.

SE Obs: För din säkerhet kommer sparkcykeln att hålla en hastighetsbegränsning på 10 km/h och pipa kontinuerligt före aktivering. För att låsa upp alla funktioner, aktivera sparkcykeln via NAVEE-appen. Efter aktivering upphör pipandet och hastighetsbegränsningarna tas bort.

NO Merk: For din sikkerhet vil scooteren holde en hastighetsbegrensning på 10 km/t og pipe kontinuerlig før aktivering. For å låse opp alle funksjoner, aktiver scooteren via NAVEE-appen. Når den er aktivert, vil pipingen stoppe og hastighetsbegrensningene fjernes.

DK Bemærk: For din sikkerhed vil scooteren forblive i hastighedsbegrænsning på 10 km/t og bip kontinuerligt, før den aktiveres. For at låse alle funktioner op skal du aktivere scooteren via NAVEE-appen. Når scooteren er aktiveret, stopper bip-lyden, og hastighedsbegrænsningen fjernes.

1

NAVEE APP

EN Scan the QR code to download and install the NAVEE app. Then register and log in.

DE Scannen Sie den QR-Code, um die NAVEE-App herunterzuladen und zu installieren. Registrieren Sie sich dann und melden Sie sich an.


PL Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację NAVEE. Następnie zarejestruj się i zaloguj.

SE Skanna QR-koden för att ladda ner och installera NAVEE-appen. Registrera dig och logga in.

NO Skann QR-koden for å laste ned og installere NAVEE-appen. Registrer deg og logg inn.

DK Scan QR-koden for at downloade og installere NAVEE-appen. Derefter kan du registrere dig og logge ind.

2

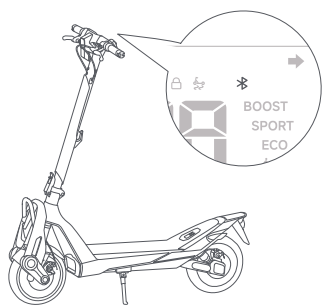

EN Power on the scooter; a blinking Bluetooth icon indicates the scooter is waiting to be connected.

DE Schalten Sie den Scooter ein; ein blinkendes Bluetooth-Symbol zeigt an, dass der Scooter auf eine Verbindung wartet.


PL Włącz hulajnogę; migająca ikona Bluetooth oznacza, że hulajnoga czeka na połączenie.

SE Slå på sparkcykeln; en blinkande Bluetooth-ikon indikerar att sparkcykeln väntar på anslutning.

NO Slå på scooteren; et blinkende Bluetooth-ikon indikerer at scooteren venter på tilkobling.

DK Tænd scooteren; en blinkende Bluetooth-ikon indikerer, at scooteren venter på at blive forbundet.


3

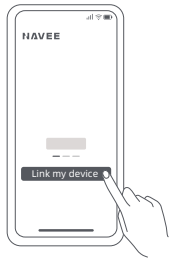

EN Open the NAVEE app, click on [Link my device] and follow the instructions to link your scooter.
DE Öffnen Sie die NAVEE-App, tippen Sie auf [Mein Gerät verbinden] und folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Scooter zu verbinden.
PL Otwórz aplikację NAVEE, dotknij [Połącz moje urządzenie] i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć hulajnogę.
SE Öppna NAVEE-appen, tryck på [Länka min enhet] och följ instruktionerna för att länka din sparkcykel.
NO Åpne NAVEE-appen, trykk på [Link my device] og følg instruksjonene for å koble til scooteren din.
DK Åbn NAVEE-appen, tryk på [Link min enhed] og følg instruktionerne for at forbinde din scooter.

EN Note: Features may vary depending on your app or firmware version. Please refer to your actual vehicle for accurate details.
DE Hinweis: Die Funktionen können je nach App- oder Firmware-Version variieren. Bitte beziehen Sie sich auf Ihr tatsächliches Fahrzeug für genaue Details.
PL Uwaga: funkcje mogą się różnić w zależności od aplikacji lub wersji oprogramowania. Aby uzyskać dokładne informacje, odnieś się do swojego pojazdu.
SE Obs: Funktionerna kan variera beroende på din app- eller firmwareversion. Kontrollera din faktiska scooter för exakta uppgifter.
NO Merk: Funksjoner kan variere avhengig av app- eller fastvareversjon. Se din faktiske scooter for nøyaktige detaljer.
DK Bemærk: Funktioner kan variere afhængigt af din app- eller firmwareversion. Se din faktiske scooter for nøjagtige oplysninger.


Unlock more app features/Schalten Sie weitere App-Funktionen frei /Odblokuj więcej funkcji aplikacji/Lås upp fler appfunktioner /Lås opp flere appfunksjoner/ Lås op for flere appfunktioner

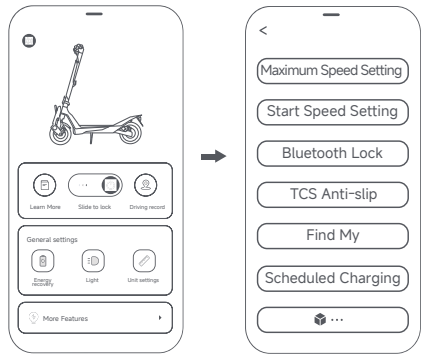

EN Once connected, additional functions are available in the app.
DE Nach der Verbindung stehen in der App zusätzliche Funktionen zur Verfügung.
PL Po połączeniu dostępne są dodatkowe funkcje w aplikacji.
SE När den är ansluten finns fler funktioner tillgängliga i appen.
NO Når tilkoblet, er flere funksjoner tilgjengelige i appen.
DK Når der er oprettet forbindelse, er der flere funktioner tilgængelige i appen.

EN Note: Features may vary depending on your app or firmware version. Please refer to your actual vehicle for accurate details.
DE Hinweis: Die verfügbaren Funktionen können je nach App- oder Firmware-Version variieren. Bitte überprüfen Sie Ihr Fahrzeug für genaue Details.
PL Uwaga: Funkcje mogą się różnić w zależności od wersji aplikacji lub oprogramowania sprzętowego. Dokładne informacje można znaleźć w aktualnym pojeździe.
SE Obs: Funktionerna kan variera beroende på din app eller firmware-version. Se ditt faktiska fordon för exakta detaljer.
NO Merk: Funksjonene kan variere avhengig av app- eller fastvareversjon. Vennligst se ditt aktuelle kjøretøy for nøyaktige detaljer.
DK Bemærk: Funktionerne kan variere afhængigt af din app- eller firmwareversion. Se venligst dit aktuelle køretøj for nøjagtige detaljer.

Unpairing the NAVEE app/NAVEE app entkoppeln/Rozłączanie aplikacji NAVEE/ Koppla från NAVEE-appen/Koble fra NAVEE-appen/Frakobling af NAVEE-appen

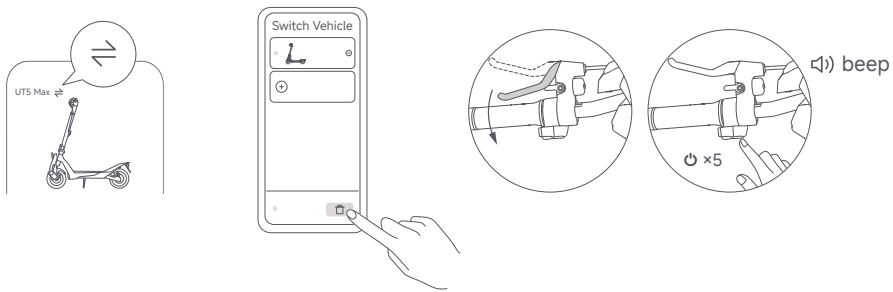

EN In the NAVEE app, remove the connected device. With the scooter powered on, squeeze the brake lever and quickly tap the power button 5 times. A beep confirms successful reset.

DE Entfernen Sie in der NAVEE-App das verbundene Gerät. Drücken Sie bei eingeschaltetem Scooter den Bremshebel und tippen Sie fünfmal schnell auf den Ein-/Aus-Schalter. Ein Signalton bestätigt das erfolgreiche Zurücksetzen.

PL W aplikacji NAVEE usuń połączone urządzenie. Przy włączonej hulajnodze naciśnij dźwignię hamulca i szybko naciśnij przycisk zasilania 5 razy. Sygnał dźwiękowy potwierdzi pomyślne zresetowanie.

SE I NAVEE-appen, ta bort den anslutna enheten. Med scootern påslagen, tryck in bromshandtaget och tryck snabbt på strömknappen 5 gånger. Ett pip bekräftar att återställningen lyckades.

NO I NAVEE-appen, fjern den tilkoblede enheten. Med scooteren påslått, klem inn bremsehendelen og trykk raskt på strømknappen 5 ganger. Et pip bekrefter vellykket tilbakestilling.

DK I NAVEE-appen, fjern den tilsluttede enhed. Når scooteren er tændt, tryk bremsehåndtaget ind og tryk hurtigt på tænd/sluk-knappen 5 gange. Et bip bekræfter, at nulstillingen lykkedes.

EN Note: Resetting is only available when the scooter is not in motion and not locked.

DE Hinweis: Das Zurücksetzen ist nur möglich, wenn der Scooter steht und nicht gesperrt ist.

PL Uwaga: reset jest możliwy tylko wtedy, gdy hulajnoga nie jest w ruchu i nie jest zablokowana.


SE Obs: Återställning är endast tillgänglig när scootern inte är i rörelse och inte är låst.

NO Merk: Tilbakestilling er bare tilgjengelig når scooteren ikke er i bevegelse og ikke er låst.

DK Bemærk: Nulstilling er kun tilgængelig, når scooteren ikke er i bevægelse og ikke er låst.

4. How to Ride/Fahren/Jak jeździć/Hur man rider/Hvordan kjøre/Sådan kører du

Before ridng/Fahrt beginnen/Rozpoczęcie jazdy/Börja åka/Begynn å kjøre/Start kørsel

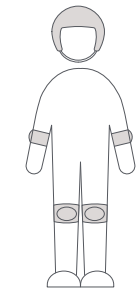

EN Always wear a helmet, hand/wrist pads, knee pads, elbow pads, and other protective gear to minimize any possible injury.

DE Tragen Sie immer einen Helm, Handgelenk-/Handschützer, Knieschoner, Ellbogenschoner und andere Schutzausrüstung, um Verletzungen zu minimieren.


PL Zawsze noś kask, ochraniacze na dłonie/nadgarstki, nakolanniki, ochraniacze na łokcie i inne elementy ochronne, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

SE Använd alltid hjälm, hand-/handledsskydd, knäskydd, armbågsskydd och annan skyddsutrustning för att minimera risken för skador.

NO Bruk alltid hjelm, hånd-/håndleddbeskyttelse, knebeskyttelse, albuebeskyttelse og annet beskyttelsesutstyr for å minimere mulige skader.

DK Bær altid hjelm, hånd-/håndledsbeskyttere, knæbeskyttere, albuebeskyttere og andet beskyttelsesudstyr for at minimere risikoen for skader.

Starting & Accelerating/Starten und Beschleunigen/Uruchomienie i przyśpieszanie/Start och acceleration/Oppstart og akselerering/Start og øgning af hastighed

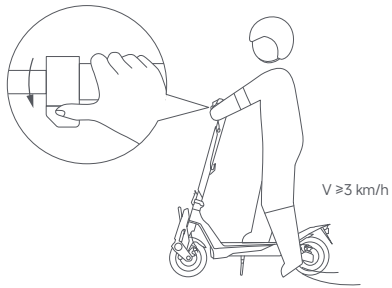

EN Place one foot on the deck and use the other foot to slowly push off. Once the scooter is gliding, put both feet on the deck and gently press the accelerator.

Note: This electric scooter is powered by an electric motor. The default start speed is 3 km/h and can be customized via the NAVEE app to suit your riding preferences.

DE Stellen Sie einen Fuß auf das Deck und stoßen Sie sich mit dem anderen Fuß langsam ab. Sobald der Scooter gleitet, stellen Sie beide Füße auf das Deck und drücken Sie sanft auf den Beschleunigungshebel.

Hinweis: Dieser Elektroroller wird von einem Elektromotor angetrieben. Die standardmäßige Startgeschwindigkeit beträgt 3 km/h und kann über die NAVEE-App an Ihre Fahrvorlieben angepasst werden.

PL Postaw jedną stopę na podłodze i użyj drugiej stopy, aby delikatnie się odepchnąć. Gdy hulajnoga zacznie się poruszać, postaw obie stopy na podłodze i delikatnie naciśnij manetkę przyspieszenia.

Uwaga: Ta elektryczna hulajnoga jest napędzana silnikiem elektrycznym. Domyślna prędkość startowa wynosi 3 km/h i można ją dostosować za pomocą aplikacji NAVEE do własnych preferencji jazdy.

SE Sätt en fot på däcket och använd den andra foten för att sakta knuffa iväg. När sparkcykeln rullar, sätt båda fötterna på däcket och tryck försiktigt på gaspedalen.

Obs: Denna elsparkcykel drivs av en elmotor. Standardstarthastigheten är 3 km/h och kan anpassas via NAVEE-appen för att passa dina körpreferenser.


NO Plasser en fot på dekket og bruk den andre foten til å skyve forsiktig av. Når scooteren glir, plasser begge føttene på dekket og trykk forsiktig på gasspedalen.

Merk: Denne elektriske scooteren drives av en elektrisk motor. Standard startfart er 3 km/t og kan tilpasses via NAVEE-appen etter dine kjørepreferanser.

DK Placer en fod på dækket og brug den anden fod til at skubbe forsigtigt af. Når scooteren glider, kan du placere begge fødder på dækket og trykke forsigtigt på speederen.

Bemærk: Denne el-scooter drives af en elmotor. Standardstarthastigheden er 3 km/t og kan tilpasses via NAVEE-appen efter dine præferencer for kørsel.

Steering/Lenken/Skręcanie/Styrning/Styring/Styring

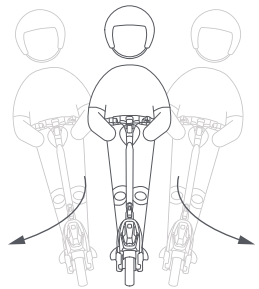

EN Tilt your body to the steering direction as you turn, and slowly turn the handlebar.

DE Neigen Sie Ihren Körper in die gewünschte Richtung und drehen Sie den Lenker langsam.


PL Przechyl ciało w kierunku skrętu i powoli obracaj kierownicę.

SE Luta din kropp i svängriktningen när du svänger och vrid styret långsamt.

NO Len deg mot svingretningen når du svinger, og vend styret forsiktig.

DK Læn dig i den retning, du vil dreje, og drej styret langsomt.

Decelerating & Braking/Verzögern und Bremsen/Zmniejszanie prędkości i hamowanie/Bromsa och sakta ne/Nedbremsing og bremsing/Opbremsning og nedbremsning

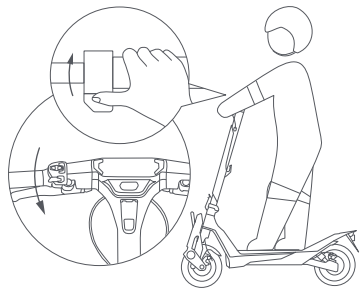

EN Release the accelerator to slow down, and press the brake lever to brake.

DE Lassen Sie den Beschleunigungshebel los, um zu verlangsamen, und drücken Sie den Bremshebel, um zu bremsen.

PL Zwolnij manetkę przyspieszenia, aby zwolnić, i naciśnij dźwignię hamulca, aby zahamować.

SE Släpp gaspedalen för att sakta ner och tryck på bromsspaken för att bromsa.

NO Slipp gasspedalen for å sakke ned, og trykk på bremsehendelen for å bremse.

DK Slip speederen for at sænke farten, og tryk på bremsehåndtaget for at bremse.

Parking/Parken/Parkowanie/Parkering/Parkering/Parkering



EN When stopping, place one foot on the ground and get off the scooter. Use the kickstand to park.
- Do not park your kick scooter on a slope.
- Make sure that the kickstand is positioned on a flat surface.

DE Beim Anhalten stellen Sie einen Fuß auf den Boden und steigen vom Scooter ab. Verwenden Sie den Ständer zum Parken.
- Stellen Sie den Scooter nicht an einer Steigung ab.
- Achten Sie darauf, dass der Ständer auf einer ebenen Fläche steht.

PL Podczas zatrzymania postaw jedną stopę na ziemi i zejdź z hulajnogi. Użyj podpórki, aby zaparkować.
- Nie parkuj hulajnogi na pochyłości.
- Upewnij się, że podpórka znajduje się na płaskiej powierzchni.

SE När du stannar, sätt en fot på marken och stig av sparkcykeln. Använd stödet för att parkera.
- Parkera inte elscootern i en backe.
- Se till att stödbenet står på en plan yta.

NO Når du stopper, plasser en fot på bakken og stig av scooteren. Bruk støtten til å parkere.
- Ikke parker sparkesykkelen i en bakke.
- Sørg for at støttebenet står på et flatt underlag.

DK Når du stopper, skal du sætte en fod på jorden og stige af scooteren. Brug støttebenet til at parkere.
- Parker ikke løbehjulet på en skråning.
- Sørg for, at støttebenet står på et plant underlag.

Scan the QR code to access electronic user manuals

Scannen Sie den QR-Code, um auf elektronische Benutzerhandbücher zuzugreifen

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do elektronicznych instrukcji obsługi

Skanna QR-koden för att komma åt elektroniska användarhandböcker

Skann QR-koden for å få tilgang til elektroniske brukermanualer

Scan QR-koden for at få adgang til elektroniske brugermanualer

22
PAP

EU REP

Brightway Technology (Netherlands) B.V.
Dreamstreet 71, 2133 LK Hoofddorp,
The Netherlands
info-EU@navee.tech

For more information & after-sales support, contact us via service@navee.tech/www.naveetech.com
Manufactured by: SPACEWALKER PTE. LTD.
Address: 60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051)
E-mail: service@navee.tech
Made in China

Original instructions
Traduction de la notice originale
40150500010318-DE